

View online: <https://www.luftbude.pl/zdecentralizowany/inventer/inventer-maxair-connect-zestaw-kompletny-natynkowy-bialy-495mm-lb31970.32/>

Inventer Wentylacja Mieszkaniowa MaxAir Connect Natynkowy

Dla świeżego, zdrowego powietrza, zapobiega pleśni i jest energooszczędna



Item no.	LB31970.32
Manufacturer no.	1506-0154; 2003-0262; 1505-0060; 1507-0030; 1508-0157
Manufacturer	Inventer

5 460,86 zł

Ceny z VAT plus koszty wysyłki · Price at the time of creation (4 paź 2026),
subject to change

Description

Inventer MaxAir Connect - Inteligentna wentylacja pomieszczeń dla Twojego domu

Doświadcz świeżego, zdrowego powietrza w pomieszczeniach i optymalnego klimatu życia dzięki Inventer MaxAir Connect - dla Twojego samopoczucia.

Kompletny zestaw Inventer MaxAir Connect oferuje nowoczesne i wydajne rozwiązanie do kontrolowanej wentylacji pomieszczeń mieszkalnych. Zapewnia ciągłą wymianę powietrza, która znacznie poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach i zapobiega powstawaniu pleśni. Ciesz się zawsze świeżym powietrzem i przyjemnym klimatem w pomieszczeniu, bez uciążliwego ręcznego wietrzenia. Ten system idealnie nadaje się do zwiększenia komfortu i efektywności energetycznej w Twoich pomieszczeniach mieszkalnych.

Twoje korzyści w skrócie:

- **Optymalna jakość powietrza:** Zapewnia stałą wymianę powietrza w pomieszczeniach i minimalizuje zanieczyszczenia oraz alergen.
- **Komfortowa obsługa:** Umożliwia łatwe sterowanie wentylacją dla maksymalnego komfortu użytkownika.
- **Efektywność energetyczna:** Wspiera redukcję kosztów ogrzewania dzięki inteligentnym strategiom wentylacji.
- **Cicha praca:** Pracuje cicho, aby nie zakłócać komfortu życia.
- **Nowoczesny design:** Dyskretnie i estetycznie wpasowuje się w każde otoczenie mieszkalne.

Producent i jakość

Inventer to innowacyjne i wysokiej jakości systemy wentylacyjne, które są projektowane i produkowane w Niemczech. Zaufaj produktom, które spełniają rygorystyczne standardy jakości i zapewniają długą żywotność. Nasze zaangażowanie w doskonałe wykonanie gwarantuje Ci niezawodne i wydajne rozwiązanie dla Twojego domu.

Zwiększ teraz swoje poczucie komfortu życia i zainwestuj w zdrowe powietrze w pomieszczeniach!

Odkryj zalety Inventer MaxAir Connect i doświadcz różnicy. W przypadku pytań chętnie udzielimy osobistej porady.

Delivery

Übersicht Lieferumfang

Wandeinbauhülse (Länge: 495mm oder 795mm wählbar)

Innenblende Connect (Auf- oder Unterputz wählbar)

Einschub Wärmespeicher inkl. Ventilator und Spezialdämmung

Wetterschutzhaube (versch. Farben wählbar)

Staubfilter

Technical data

Eigenschaft	Wert	Einheit
Montage	Außenwand (waagrecht)	
WRG-Grad (max.)	94	%
Mindestwandstärke	255	mm
Luftvolumenstrom (Zuluft)	8,5 – 29	m³/h
Luftvolumenstrom (Abluft, max.)	59	m³/h
Schallwerte (Eigenschall)	10 – 31	dB(A)
Normalschallpegeldifferenz	48	dB
Eingangsspannung	230	V
Außentemperatur (min. - max.)	-20 – +50	°C
Größe der Außenblende (B x H x T)	279 x 315 x 88	mm
Größe der Innenblende	-	mm
Schutzart	IP20	
Energieklasse	>A – A+	
Durchmesser Kernbohrung	225	mm
Rohrdurchmesser	200	mm
DIBt Zulassung	folgt...	


Assembly instructions

Wichtig: Um die Installation durchführen bzw. das Lüftungsgerät benutzen zu können, müssen eine Unterputzdose, eine Steuereinheit und ein Installationskabel separat erworben werden.

Bestimmen Sie zunächst die richtige Einbauposition für das Lüftungsgerät in der Außenwand:

- Mindestabstand zur Decke: 450mm
- Mindestabstand zum Boden: 1000mm
- Mindestabstand zu anderen Objekten, z.B. Türen und Fenster: 250mm
- Mindestabstand zwischen zwei Geräten: 1500mm horizontal und vertikal, 1500mm diagonal

(Alle Maße Mitte-Kernlochbohrung)

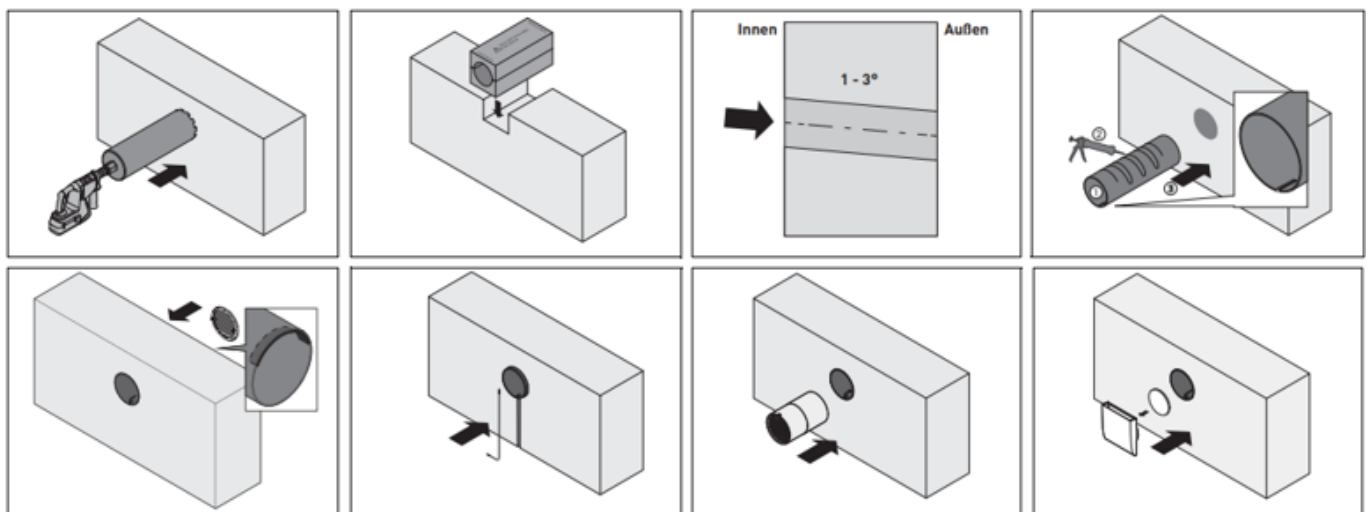

Montage dezentraler Lüfter

1

Erstellung der Wandöffnung

durch einen vorgefertigten Einbau Montagestein, der während der Rohbauphase als Mauerstein eingesetzt wird

2

Ausrichtung Kürzung des Montagerohrs

Achten Sie dabei auf einen bündigen Abschluss innen (außen ca. 1cm Überstand)

3

Montagerohr fixieren und ausschäumen

Wir empfehlen Brunnen- oder 2K Montageschaum

4

Montieren der Außenhaube an der Fassade von außen

5

Verlegen der Stromleitung

Verlegen Sie eine 230 Volt Stromleitung an jeden Lüfter

6

Einsetzen der Lüfter- und Wärmetauscher-Einheit in das Montagerohr

Optional: Einsetzen des Schalldämmelements

7

Montage der Innenblende

Achtung: Bei dieser Aufzählung und den Werten handelt es sich um eine kurze Übersicht der Montageschritte. Sie erhalten mit der Bestellung der Lüftungsgeräte umfassende Montage- und Bildanleitungen für einen reibungslosen Einbau. Wir unterstützen alle Kunden sowie deren Handwerker auch beim Einbau kurzfristig am Telefon. Mehr Informationen zum [Einbau dezentraler Lüftungsgeräte](#) finden Sie in unserem Ratgeber. Die Verkabelung sollte nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden.

Downloads

[Montageanleitung Connect System](#)

[Montageanleitung Twin+ Connect](#)

[Funktionsweise & Wartung Connect System](#)

[Funktionsweise & Wartung Connect System](#)

Bildanleitungen:

[CO2-Sensor Connect](#)

[Feuchte- und Temperatursensor Connect](#)

[Schaltkontakt SK19 Connect](#)

[Innenblende Connect](#)

[Innenblende Connect \(Undercover\)](#)

[Inventer Planungshandbuch](#)

[Funktionsweise & Wartung Connect System](#)

FAQ

Was benötige alles um das Gerät in Betrieb nehmen zu können?

Zusätzlich zum Gerät brauchen Sie einen Regler (Easy Connect Regler), Stromkabel und eine Unterputzdose.

Wie muss ich die Geräte untereinander verkabeln?

Die Geräte werden direkt mit einem Stromkabel (NYMM 3x1,5mm²) angeschlossen.

Ist das Gerät förderfähig durch die KfW?

In Effizienzhäusern 40 und 55 sind sie nach wie vor förderfähig, dafür muss der Wärmerückgewinnungsgrad bei 80% liegen, die Nennlüftung nach der DIN 1946-6 sichergestellt sein und eine Auslegung der gesamten Wohneinheit erfolgen.

Kann ich die Wandeinbauhülse verlängern?

Das ist möglich. Das Rohr sollte aber die maximale Länge von 3m nicht überschreiten.

Kann ich den iV14 Zero auch in eine Decke einbauen?

Durch die Entstehung von Kondensat im Wärmetauscher, muss das dass Gerät immer waagerecht mit einem Gefälle von 2° nach außen eingebaut werden muss.

Weitere nützliche Fragen & Antworten zu einzelnen Produkten und zum Unternehmen Luftbude erhalten Sie in unserem [FAQ - die häufigsten Fragen & Antworten](#)