

View online: <https://www.luftbude.pl/dezentrale-lueftungsanlage/suedwind/suedwind-ambientika-advanced-kompletny-zestaw-lb10367-b/>

Towar B Südwind wentylacja decentralna Ambientika Advanced+

93% rekuperacji z 60 m³/h dla cichej i wydajnej wentylacji



Item no.	LB10367-B
Manufacturer no.	SW10037
EAN	4893273177373
Manufacturer	Südwind

2 269,16 zł

Ceny z VAT plus koszty wysyłki · Price at the time of creation (5 paź 2026), subject to change

Description

Südwind Ambientika Advanced+ - Wydajna wentylacja pomieszczeń z odzyskiem ciepła

Doświadcz najwyższego poziomu komfortu i efektywności energetycznej w swoim domu dzięki Südwind Ambientika Advanced+.

Ambientika Advanced+ to zdecentralizowana wentylacja pomieszczeń z zaawansowanym odzyskiem ciepła, która zapewnia optymalny klimat w pomieszczeniach i jednocześnie obniża koszty energii. Jest idealna do pomieszczeń mieszkalnych i biurowych o powierzchni do 30 m², a dzięki zintegrowanemu czujnikowi wilgotności doskonale nadaje się również do pomieszczeń wilgotnych, takich jak łazienki do 15 m². System jest zaprojektowany w taki sposób, aby nie wymagał skomplikowanych systemów kanałów i idealnie nadawał się zarówno do nowych budynków, jak i do modernizacji.

Twoje korzyści w skrócie:

- **W pełni automatyczna praca:** Zintegrowane czujniki wilgotności i zmierzchu umożliwiają inteligentne sterowanie wymianą powietrza.
- **Wysokowydajny odzysk ciepła:** Ceramiczny wymiennik ciepła osiąga sprawność do 93%, co pozwala oszczędzać cenne ciepło grzewcze.
- **Niezwykłe cicha praca:** Dzięki silnikowi bezszczotkowemu i umieszczeniu za wymiennikiem ciepła, urządzenie pracuje tylko z 10 dB w trybie nocnym i maksymalnie 30 dB(A) w odległości 3 m.
- **Łatwe sterowanie:** Wygodna konfiguracja wszystkich funkcji za pomocą dołączonego pilota z wyświetlaczem.
- **Elastyczne sieciowanie:** Możliwość podłączenia do 15 innych urządzeń za pomocą kabla w konfiguracji Master/Slave dla kompleksowej wentylacji pomieszczeń.
- **Bardzo łatwa instalacja i konserwacja:** Prosty montaż i łatwy dostęp do filtrów i wymiennika ciepła dla szybkiego czyszczenia.
- **Nie ma potrzeby odprowadzania skroplin:** Inteligentna konstrukcja eliminuje potrzebę dodatkowego odprowadzania skroplin.

Inteligentna technologia czujników dla optymalnego klimatu w pomieszczeniach

Ambientika Advanced+ jest wyposażona w zaawansowane czujniki wilgotności i zmierzchu, które umożliwiają w pełni automatyczne działanie. Urządzenie samodzielnie dostosowuje swoją wydajność do aktualnych warunków otoczenia. Wartość zadana higrostatu dla czujnika wilgotności wynosi domyślnie 60%, ale można ją elastycznie dostosować do 40% lub 75%. Zapewnia to zawsze idealną wilgotność powietrza i zapobiega powstawaniu pleśni.

Dla łazienek system oferuje specjalny przycisk czasowy na pilocie, który aktywuje tryb wywiewu na 20 minut z pełną mocą, zanim powróci do poprzednio ustawionego trybu.

Wysokowydajny odzysk ciepła

Sercem Ambientika Advanced+ jest innowacyjny ceramiczny wymiennik ciepła. Pobiera on ciepło z usuwanego powietrza, efektywnie je magazynuje, a następnie oddaje je do zasysanego z zewnątrz świeżego powietrza, wstępnie je ogrzewając. Dzięki imponującej sprawności do 93% system minimalizuje straty ciepła i znacząco przyczynia się do obniżenia kosztów ogrzewania, jednocześnie zapewniając stały dopływ świeżego, przefiltrowanego powietrza.

Elastyczne sterowanie i integracja z inteligentnym domem

Steruj swoją Ambientika Advanced+ wygodnie za pomocą dołączonego pilota radiowego. Wybieraj spośród trzech głównych trybów pracy (tryb automatyczny, tryb monitorowania, tryb ręczny) i sześciu dodatkowych trybów, takich jak tryb nocny czy tryb wywiewu z programatorem czasowym. Ponadto model ADVANCED+ oferuje złącze sprzętowe na płycie drukowanej dla magistrali RS485, co umożliwi integrację z systemami inteligentnego domu, takimi jak Loxone i KNX. Funkcje można sterować bezpośrednio z systemu inteligentnego domu.

Solidna konstrukcja i łatwa konserwacja

Ambientika Advanced+ składa się z jednostki głównej z mocowaniem ściennym, rury montażowej ze zintegrowanym ceramicznym wymiennikiem ciepła i filtrami oraz zewnętrznej osłony przeciwdeszczowej. Filtry (standardowo G3, opcjonalnie filtry przeciwpyłkowe F5 lub węglowe) i wymiennik ciepła są łatwe do wyjęcia i wyczyszczenia. Dioda LED informująca o konieczności wymiany filtra przypomina co 3000 godzin pracy o konserwacji, aby zapewnić stałą, wysoką wydajność.

Specyfikacje techniczne

Parametr	Ambientika Advanced+ DN 160	Ambientika Advanced+ DN 100
Wersja	Wersja standardowa	Wersja łazienkowa
Maksymalna wydajność przepływu	60 m ³ /h	30 m ³ /h
Możliwość regulacji prędkości obrotowej	-	-
Odwracalność	✓	✓
Sprawność ceramicznego odzysku ciepła	93 %	93 %
Rodzaj napięcia	Prąd przemienny	Prąd przemienny
Napięcie znamionowe	230 V	230 V
Częstotliwość sieci	50 Hz	50 Hz
Moc znamionowa	3,9 - 6,7 W	3,2 - 5,9 W
Stopień ochrony	IP 44	IP 44
Zasilanie sieciowe	3/5 x 1,5 mm ²	3/5 x 1,5 mm ²

Parametr	Ambientika Advanced+ DN 160	Ambientika Advanced+ DN 100
Miejsce montażu	Ściana	Ściana
Rodzaj montażu	Natynkowy / Podtynkowy	Natynkowy / Podtynkowy
Pozycja montażu	Poziomo (zalecane z nachyleniem 1-2° na zewnątrz)	Poziomo (zalecane z nachyleniem 1-2° na zewnątrz)
Materiał	Tworzywo sztuczne (rura montażowa: polipropylen (PP) dopuszczony do kontaktu z żywnością)	Tworzywo sztuczne (rura montażowa: polipropylen (PP) dopuszczony do kontaktu z żywnością)
Klapka	automatyczna	automatyczna
Średnica znamionowa	160 mm	100 mm
Szerokość	212 mm (mocowanie zewnętrzne z osłoną przeciwdeszczową) 233 mm (mocowanie wewnętrzne z ozdobną osłoną)	212 mm (mocowanie zewnętrzne z osłoną przeciwdeszczową) 233 mm (mocowanie wewnętrzne z ozdobną osłoną)
Wysokość	212 mm (mocowanie zewnętrzne z osłoną przeciwdeszczową) 250 mm (mocowanie wewnętrzne z osłoną przeciwdeszczową)	212 mm (mocowanie zewnętrzne z osłoną przeciwdeszczową) 250 mm (mocowanie wewnętrzne z osłoną przeciwdeszczową)
Głębokość	54 mm (mocowanie zewnętrzne z osłoną przeciwdeszczową) 42 mm (mocowanie wewnętrzne z osłoną przeciwdeszczową)	54 mm (mocowanie zewnętrzne z osłoną przeciwdeszczową) 42 mm (mocowanie wewnętrzne z osłoną przeciwdeszczową)
Temperatura czynnika przepływającego przy IMax	40 °C	40 °C
Temperatura pracy	-20 °C do +50 °C	-20 °C do +50 °C
Maksymalna wilgotność względna Φe	80 %	80 %
Poziom ciśnienia akustycznego (w odległości 3 m)	20 dB(A) / 25 dB(A) / 28 dB(A) / 30 dB(A)	20 dB(A) - 24 dB(A)
Różnica normalnego poziomu dźwięku	max 44 dB (Dn,e,w (C;Ctr) = 43 (-2;-4) dB)	max 44 dB
Filtr	2 szt.	2 szt.
Klasa filtra EN 779	G3	G3
Długość rury PVC	Do 500 mm (skracana do 250 mm), przedłużana do 3 metrów (2,5 metra przy zgięciu 90°)	Do 500 mm (skracana do 250 mm), przedłużana do 3 metrów (2,5 metra przy zgięciu 90°)

Obszary zastosowań i scenariusze użycia

Südwind Ambientika Advanced+ to wszechstronne rozwiązanie wentylacyjne, które nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań. Jest optymalna do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i ogólnodostępnych. Szczególnie godna uwagi jest jej przydatność do pomieszczeń wilgotnych, takich jak łazienki i pralnie, gdzie dzięki zintegrowanemu czujnikowi wilgotności skutecznie usuwa wilgoć, zapobiegając tym samym powstawaniu pleśni.

Jest to idealny wybór zarówno do modernizacji istniejących budynków, gdzie może łatwo zastąpić istniejące systemy wentylacyjne, jak i do zastosowania w nowych budynkach, aby zapewnić zdrowe i energooszczędne warunki w pomieszczeniach od samego początku.

Producent i jakość

Ambientika Advanced+ jest produkowana przez renomowaną firmę Südwind z Południowego Tyrolu i jest synonimem najwyższej jakości i niezawodności. Produkt jest wykonany z solidnych, wysokiej jakości i trwałych materiałów, a cechuje go atrakcyjny design i solidna konstrukcja. Südwind gwarantuje w ten sposób wydajne i łatwe w utrzymaniu rozwiązanie dla wentylacji Twojego domu.

Zainwestuj w świeże, zdrowe powietrze i jednocześnie oszczędzaj koszty energii!

Südwind Ambientika Advanced+ oferuje innowacyjne i wydajne rozwiązanie dla trwale przyjemnego klimatu w pomieszczeniach. Odkryj zalety tej zaawansowanej wentylacji i popraw jakość życia w swoim domu już dziś.

Delivery

Komplettset

✓ Alles für die Montage

- ✓

Innenblende

- ✓

2× Staubfilter

- ✓

Wärmespeicher-Einheit

- ✓

Lüfter-Einheit

- ✓

Wandeinbauhülse

- ✓

Außenhaube

- ✓

Fernbedienung

Zusätzlich im Paket

+ Extras

- +

2 Stück G3-Filter

- +


Minimale Außenhaube

- +

Einbaumodell

- +

Bedienungsanleitung

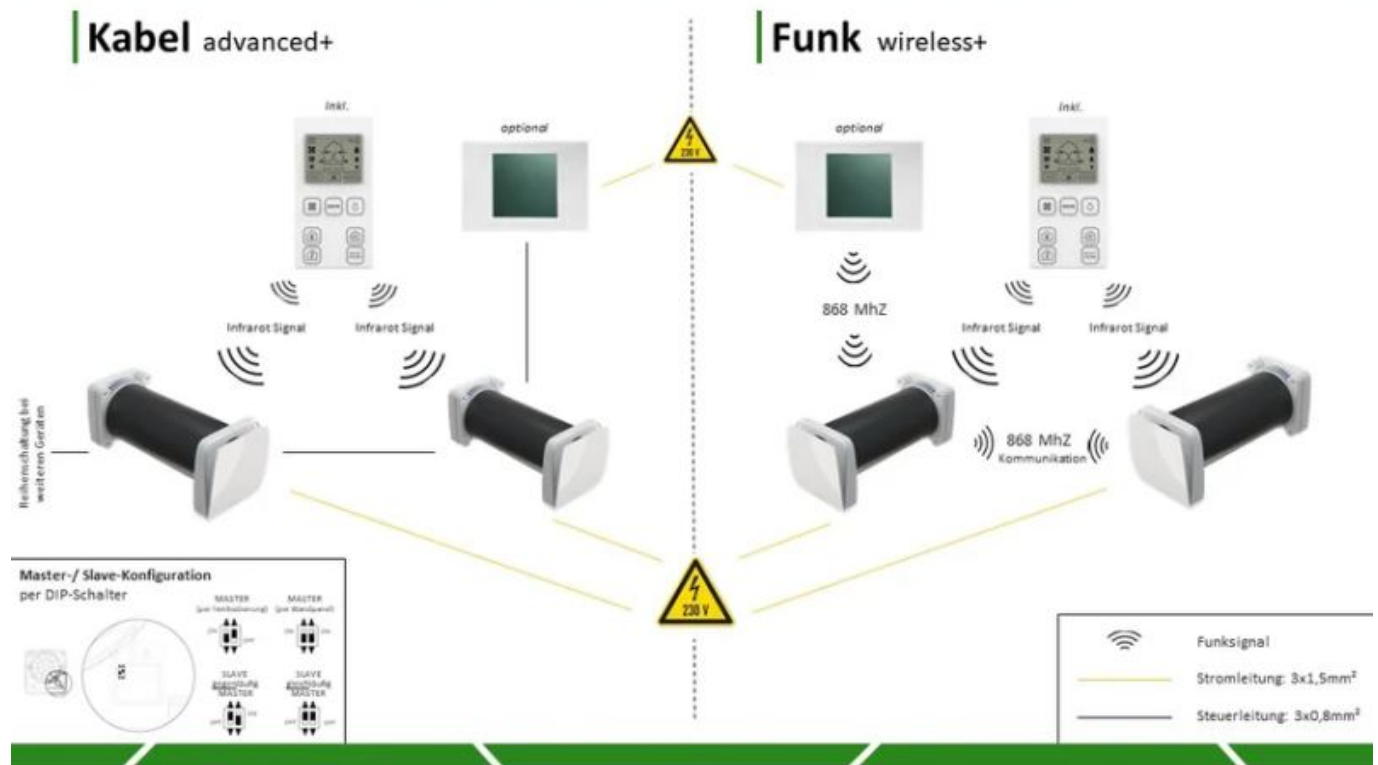

Montage	Advanced+ 160mm	Advanced+ 100mm
Rohrdurchmesser [mm]	160	100
Mindestwandstärke [mm] (ohne Außenhaube Pro / Schalldämpfer)	250	250

Luftvolumenstrom/Zuluftbetrieb [m³/h]	Nachtmodus: 10 / 5 Stufe 1: 20 / 10 Stufe 2: 40 / 20 Stufe 3: 60 / 30	Nachtmodus: 10 / 5 Stufe 1: 20 / 10 Stufe 2: 30 / 15
max. Abluftvolumenstrom [m³/h]	60	30
Schallwerte (Eigenschall) [dB(A)]	Nachtmodus: 20 Stufe 1: 25 Stufe 2: 28 Stufe 3: 30	20 - 24
Normalschallpegeldifferenz (Durchgangsschall) [dB]	44	44
Wärmerückgewinnungsgrad [%]	max. 93	max. 93
Eingangsspannung [V]	230	230
Zulässige Betriebstemperatur [°C]	-20 - +50	-20 - +50
Größe der Außenblende [mm]	212 x 212 x 54 (B x H x T)	212 x 212 x 54 (B x H x T)
Größe der Innenblende [mm]	233 x 250 x 42 (B x H x T)	233 x 250 x 42 (B x H x T)
Schutzklasse	IP 44	IP 44
Energieklasse	A	A


Eigenschaft	Advanced+ 160mm	Advanced+ 100mm
Rohrdurchmesser [mm]	160	100
Mindestwandstärke [mm]	250	250
Luftvolumenstrom/Zuluftbetrieb [m³/h]	Nachtmodus: 10 / 5 Stufe 1: 20 / 10 Stufe 2: 40 / 20 Stufe 3: 60 / 30	Nachtmodus: 10 / 5 Stufe 1: 20 / 10 Stufe 2: 30 / 15
max. Abluftvolumenstrom [m³/h]	60	30
Schallwerte (Eigenschall) [dB(A)]	Nachtmodus: 20 Stufe 1: 25 Stufe 2: 28 Stufe 3: 30	20 - 24
Normalschallpegeldifferenz (Durchgangsschall) [dB]	44	44
Wärmerückgewinnungsgrad [%]	max. 93	max. 93
Eingangsspannung [V]	230	230
Zulässige Betriebstemperatur [°C]	-20 - +50	-20 - +50
Größe der Außenblende [mm]	212 x 212 x 54 (B x H x T)	212 x 212 x 54 (B x H x T)
Größe der Innenblende [mm]	233 x 250 x 42 (B x H x T)	233 x 250 x 42 (B x H x T)
Schutzklasse	IP 44	IP 44
Energieklasse	A	A

Assembly instructions

Bestimmen Sie zunächst die richtige Einbauposition für das Lüftungsgerät in der Außenwand:

- Mindestabstand zur Decke: >450mm
- Mindestabstand zum Boden: >1000mm
- Mindestabstand zu anderen Objekten, z.B. Türen und Fenster: >250mm
- Mindestabstand zwischen zwei Geräten: >1500mm horizontal und vertikal, >1500mm diagonal

(Alle Maße Mitte-Kernlochbohrung)

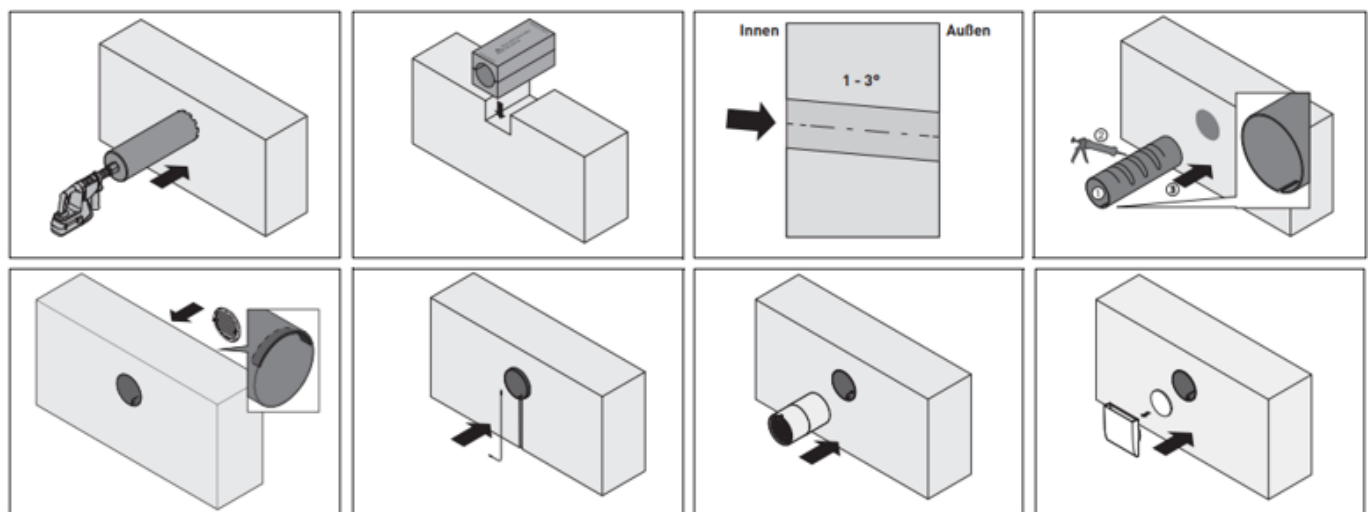

Montage dezentraler Lüfter

1. Erstellung der Wandöffnung durch

- einen vorgefertigten Einbau Montagestein, der während der Rohbauphase als Mauerstein eingesetzt wird
- durch eine Kernbohrung mit einem Durchmesser von 180mm und einem leichten Gefälle von ca. 2%

2. Ausrichtung & Kürzung des Montagerohrs

Achten Sie dabei auf einen bündigen Abschluss

3. Montagerohr fixieren und ausschäumen

Wir empfehlen Brunnen- oder 2K Montageschaum.

4. Montieren der Außenhaube an der Fassade von außen

5. Verlegen der Stromleitung

- Schließen Sie ein standardisiertes 1,5mm² 230V Kabel an die Innenblende an.

6. Einsetzen der Lüfter- und Wärmetauscher-Einheit in das Montagerohr

Optional: Einsetzen des Schalldämmelements

7. Montage der Innenblende



+



Wandeinbaugehäuse

160 mm: Smart | Wireless+ | Advanced+ | Eco | Solo+
100 mm: Advanced+ Badlüfter

Komplettset

Im **Neubau** sparen Sie sich durch das Wandeinbaugehäuse die Kernlochbohrung.

Achtung: Bei dieser Aufzählung und den Werten handelt es sich um eine kurze Übersicht der Montageschritte. Sie erhalten mit der Bestellung der Lüftungsgeräte umfassende Montage- und Bildanleitungen für einen reibungslosen Einbau. Wir unterstützen alle Kunden sowie deren Handwerker auch beim Einbau kurzfristig am Telefon. Mehr Informationen zum [Einbau dezentraler Lüftungsgeräte](#) finden Sie in unserem Ratgeber. Die Verkabelung sollte nur durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden.

Downloads

- [Bedienungs- und Gebrauchsanweisung](#)
- [Installationsanleitung über RS485 in Smart Home Systeme Loxone und KNX](#)

FAQ

Mein Gerät lässt sich nicht einschalten

Stellen Sie sicher, dass das Produkt korrekt an das Stromnetz angeschlossen ist

Überprüfen Sie, ob der ON/OFF (EIN/AUS)-Schalter (I/O) (E/A) auf ON (I) (EIN) (E) geschaltet ist

Mein Gerät empfängt kein Signal von der Fernbedienung

Überprüfen Sie, ob Batterien in die Fernbedienung eingelegt sind

Überprüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung aufgeladen sind

Die Befehle werden nur von dem Steuergerät des Systems empfangen

Achten Sie darauf, den Befehl an die richtige Einheit zu senden

Überprüfen Sie, ob die Dip-Schalter richtig eingestellt sind (am Steuergerät)

Mein Gerät empfängt das Signal, aber das Lüfterrad dreht sich nicht

Warten Sie 40 Sekunden, bis sich der automatische Verschluss öffnet

Stellen Sie sicher, dass sich das Produkt nicht im Überwachungsmodus befindet

Stellen Sie sicher, dass das Lüfterrad nicht blockiert ist

Mein Gerät empfängt kein Signal und die LED blinkt rot

Führen Sie die Filterwartung durch und setzen Sie die Filter zurück, wie im Handbuch angegeben

Überprüfen Sie, ob Batterien in die Fernbedienung eingelegt sind

Überprüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung aufgeladen sind

Mein Gerät funktioniert nur im Abluftmodus und die LED bleibt rot

Erhöhen Sie die Interventionsschwelle für den Hygrostaten mit der Taste H

Meine gekoppelten Geräte kommunizieren nicht miteinander

Überprüfen Sie, ob die Produkte richtig miteinander verbunden sind

Überprüfen Sie, ob die Dip-Schalter richtig eingestellt sind

Weitere nützliche Fragen & Antworten zu einzelnen Produkten und zum Unternehmen Luftbude erhalten

Sie in unserem [FAQ - die häufigsten Fragen & Antworten](#)