

View online: <https://www.luftbude.pl/dezentrale-lueftungsanlage/suedwind/suedwind-ambientika-advanced-kompletny-zestaw-lb10367/>

Südwind Wentylacja Ambientika Advanced+ 93% odzysku ciepła

Cichy 60 m³/h rekuperator decentralny dla komfortu i Smart Home



Item no.	LB10367
Manufacturer no.	SW10037
EAN	4893273177373
Manufacturer	Südwind

2 269,16 zł

Ceny z VAT plus koszty wysyłki · Price at the time of creation (5 paź 2026),
subject to change

Description

Südwind Ambientika Advanced+ Kompletny zestaw - wydajna zdecentralizowana wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

Doświadcz optymalnej jakości powietrza w pomieszczeniach dzięki kompletowi Südwind Ambientika Advanced+ - dla zdrowszego i bardziej komfortowego domu.

Kompletny zestaw Südwind Ambientika Advanced+ to nowoczesna zdecentralizowana wentylacja pomieszczeń mieszkalnych z zintegrowanym odzyskiem ciepła. Zapewnia ciągłą wymianę świeżego powietrza, minimalizuje straty energii i tworzy optymalny klimat w pomieszczeniu. Dzięki zaawansowanym czujnikom i kompatybilności z inteligentnym domem, system ten jest idealnym rozwiązaniem dla wydajnej i komfortowej wentylacji w pomieszczeniach mieszkalnych i publicznych, nawet w łazience.

Twoje korzyści w skrócie:

- **Wysokowydajny odzysk ciepła:** Ceramiczny wymiennik ciepła osiąga sprawność do 93%, co znacząco obniża koszty ogrzewania.
- **Zintegrowane funkcje inteligentnego domu:** Bezproblemowa integracja z systemami Loxone i KNX dla centralnego sterowania i maksymalnego komfortu.
- **Inteligentne czujniki:** Z czujnikiem wilgotności i zmierzchu dla w pełni automatycznego działania i jakości powietrza dostosowanej do Twoich potrzeb.
- **Łatwa instalacja i konserwacja:** System zdecentralizowany nie wymaga skomplikowanych kanałów, jest szybko montowany, a filtry i wymienniki ciepła są łatwe do czyszczenia.
- **Cicha i energooszczędna praca:** Niska emisja hałasu i silnik bezszczotkowy gwarantują dyskretne i wydajne użytkowanie.
- **Elastyczna rozbudowa systemu:** Połącz do 15 urządzeń za pomocą kabla, aby uzyskać kompleksowe i skoordynowane rozwiązanie wentylacyjne w większych budynkach.
- **Idealny do pomieszczeń wilgotnych:** Szczególnie odpowiedni do stosowania w łazience, ponieważ nie wymaga odpływu skroplin.

Wydajny odzysk ciepła

Sercem Ambientika Advanced+ jest innowacyjny ceramiczny wymiennik ciepła, który odzyskuje do 93% ciepła z powietrza wywiewanego.

Prowadzi to do znacznej redukcji kosztów ogrzewania, ponieważ świeże powietrze nawiewane dostaje się do pomieszczenia już wstępnie ogrzane.

Inteligentne czujniki dla optymalnego klimatu

Urządzenie posiada zintegrowane czujniki wilgotności i zmierzchu, które automatycznie dostosowują działanie do warunków otoczenia.

Gwarantuje to zdrowy klimat w pomieszczeniu przez cały czas, zapobiega powstawaniu pleśni i optymalizuje zużycie energii, bez konieczności ręcznej interwencji.

Bezproblemowa integracja z inteligentnym domem

Dzięki złączu magistrali RS485, Ambientika Advanced+ jest przewodowy i może być łatwo zintegrowany z systemami inteligentnego domu, takimi jak Loxone i KNX.

Uzyskujesz maksymalną elastyczność w sterowaniu i możesz obsługiwać swój system wentylacyjny centralnie za pomocą istniejących interfejsów inteligentnego domu.

Wszechstronne tryby pracy i sterowanie

Wybierz spośród różnych ustawień i programów, aby precyzyjnie dostosować wymianę powietrza do swoich potrzeb.

Dostarczony pilot zdalnego sterowania zapewnia dodatkowy komfort obsługi.

Specyfikacje techniczne

Parametr	Wartość	Uwagi
Nazwa artykułu	Südwind Ambientika Advanced+	Kompletny zestaw
Miejsce montażu	Ściana	
Typ montażu	Natynkowy / Podtynkowy	
Pozycja montażu	Prawie poziomo	Z nachyleniem 1-2° na zewnątrz
Materiał	Tworzywo sztuczne (PP dla rury)	Wysokiej jakości materiały, polipropylen (PP) dopuszczony do kontaktu z żywnością dla rury PVC
Klapka	Automatyczna	
Średnica nominalna	100 mm	Średnica rury
Zasilanie	230 V / 50 Hz	
Klasa ochrony	IP44	
Izolacja akustyczna od hałasu zewnętrznego	43 (-2;-4) dB	Oceniona różnica poziomu dźwięku skorygowana o widmo oktafowe $D_{n,e,w}$ (C;Ctr)
Silnik	Sterowany elektronicznie	Bezszczotkowy

Parametr	Wartość	Cechy szczególne
Wydatek objętościowy	10, 20, 30 m ³ /h (regulowany)	Maks. 60 m ³ /h
Sprawność odzysku ciepła	do 93 %	Ceramiczny wymiennik ciepła

Parametr	Wartość	Cechy szczególne
Moc znamionowa	3,2 - 6,7 W	(Dane różnią się między Ø 6,7W a 3,2-5,9W/3,9-6,7W)
Poziom ciśnienia akustycznego (w odległości 3m)	20 - 30 dB(A)	(20 dB(A) min, 24-30 dB(A) max)
Temperatura medium nawiewanego (IMax)	40 °C	
Temperatura pracy	-20 °C do +50 °C	

Wymiar / Zakres	Wartość	Uwagi
Grubość ściany (min.)	250 mm	Maksymalna grubość ściany 400-500 mm
Długość tulei ścienniej	500 mm	Możliwość skrócenia
Maks. długość rury (przedłużenie)	2,5 metra	W tym jeden łuk 90°
Zalecana wysokość montażu	2,3 m	Dolna krawędź
Szerokość (mocowanie na ścianie zewnętrznej z osłoną przeciwdeszczową)	212 mm	
Szerokość (mocowanie na ścianie wewnętrznej z designerską osłoną)	233 mm	
Wysokość (mocowanie na ścianie zewnętrznej z osłoną przeciwdeszczową)	212 mm	
Wysokość (mocowanie na ścianie wewnętrznej z osłoną przeciwdeszczową)	250 mm	
Głębokość (mocowanie na ścianie zewnętrznej z osłoną przeciwdeszczową)	54 mm	
Głębokość (mocowanie na ścianie wewnętrznej z osłoną przeciwdeszczową)	42 mm	

Parametr	Wartość	Uwagi
Liczba filtrów	2	Oddzielnie dla nawiewu i wywiewu powietrza
Klasa filtra	G3	Według EN 779

Obszary zastosowań i scenariusze użycia

Kompletny zestaw Südwind Ambientika Advanced+ jest wszechstronny i doskonale nadaje się do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych, a także pomieszczeń użyteczności publicznej.

Szczególnie w łazience, gdzie regulacja wilgotności jest kluczowa i nie jest potrzebny odpływ skroplin, ujawnia swoje mocne strony.

Jest to idealne rozwiązanie dla pojedynczych pomieszczeń i może być również stosowany jako prosty zamiennik istniejących systemów wentylacyjnych.

Producent i jakość

Firma Südwind GmbH to synonim wysokiej jakości zdecentralizowanych systemów wentylacyjnych.

Kompletny zestaw Ambientika Advanced+ jest wykonany z wytrzymałych, wysokiej jakości materiałów i przekonuje atrakcyjnym designem. Gwarantuje to trwałość i niezawodne działanie Twojego domu lub biura.

Zainwestuj teraz w świeże, zdrowe powietrze i jednocześnie oszczędzaj na kosztach ogrzewania!

Kompletny zestaw Südwind Ambientika Advanced+ zapewnia komfort, wydajność i optymalny klimat w pomieszczeniu. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualną konsultację i znaleźć idealne rozwiązanie wentylacyjne dla Twoich potrzeb.

Delivery

Komplettset

✓ Alles für die Montage

- ✓

Innenblende

- ✓

2× Staubfilter

- ✓

Wärmespeicher-Einheit

- ✓

Lüfter-Einheit

- ✓

Wandeinbauhülse

- ✓

Außenhaube

- ✓

Fernbedienung

Zusätzlich im Paket

+ Extras

- +

2 Stück G3-Filter

- +


Minimale Außenhaube

- +

Einbaumodell

- +

Bedienungsanleitung

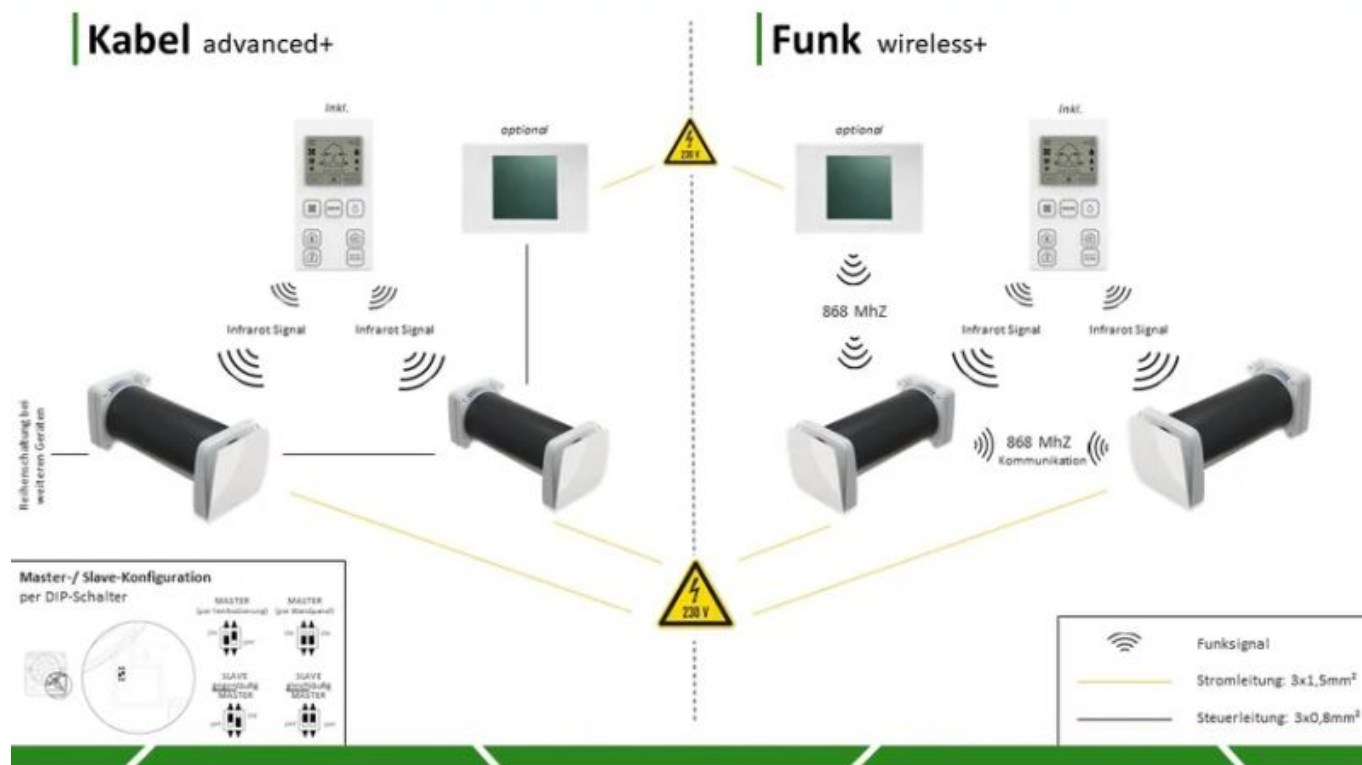

Montaż	Ściana pozioma / zewnętrzna
Średnica rury [mm]	160
Minimalna grubość ścianki [mm]	250
Maksymalna grubość ścianki [mm]	460, w przypadku odchyień należy zamówić rurkę przedłużającą osobno lub skontaktować się z konsultantem
Objętość powietrza burzowego/nawiewanego [m³/h]	Tryb nocny: 10 / 5 Poziom 1: 20 / 10 Poziom 2: 40 / 20 Poziom 3: 60 / 30
Maks. przepływ objętościowy powietrza wylotowego [m³/h]	60


Wartości dźwięku (dźwięk własny) [dB(A)]	Tryb nocny: 20 Poziom 1: 25 Poziom 2: 28 Poziom 3: 30
Normalna różnica poziomów dźwięku (przez dźwięk) [dB]	44
Stopień odzysku ciepła [%]	maks. 93
Napięcie wejściowe [V]	230
Dopuszczalna temperatura pracy [°C]	-20 - +50
Rozmiar panelu zewnętrznego [mm]	212 x 212 x 54 (szer. x wys. x gł.)
Rozmiar pokrywy wewnętrznej [mm]	233 x 250 x 42 (szer. x wys. x gł.)
Klasa ochrony	IP 44
Klasa energetyczna	A

Assembly instructions

Najpierw należy określić prawidłową pozycję montażu urządzenia wentylacyjnego w ścianie zewnętrznej:

- Minimalna odległość od sufitu: >450mm
- Minimalna odległość od podłogi: >1000mm
- Minimalna odległość od innych obiektów, np. drzwi i okien: >250mm
- Minimalna odległość między dwoma urządzeniami: >1500mm poziomo i pionowo, >1500mm po przekątnej

(Wszystkie wymiary otwór w środku rdzenia)

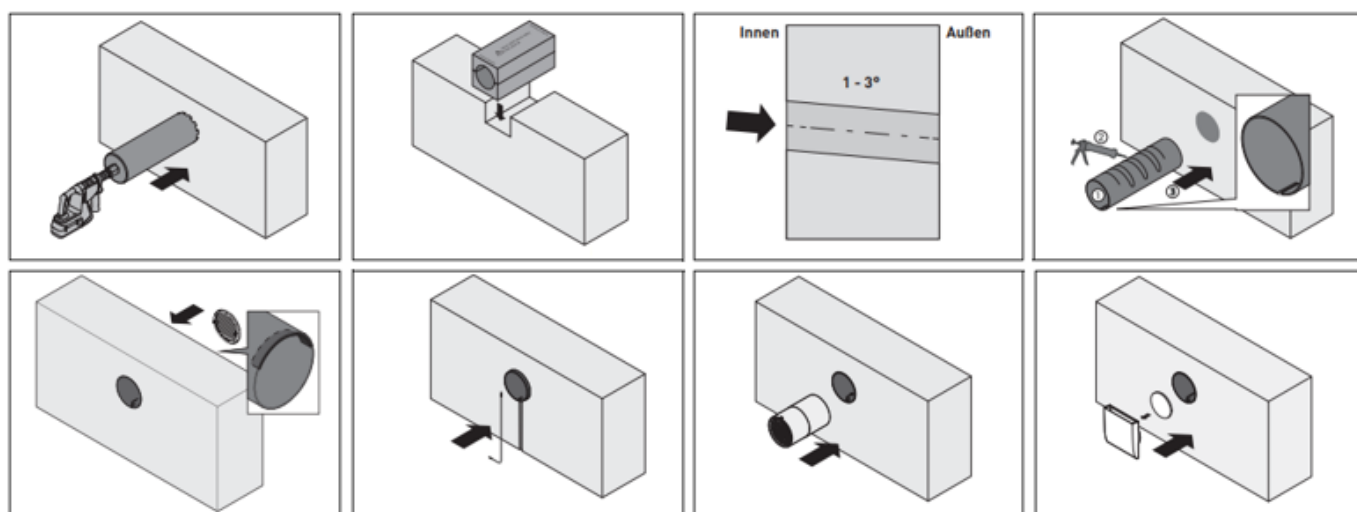

Montaż wentylatorów zdecentralizowanych

1. Tworzenie otworu w ścianie przez

- prefabrykowany blok instalacyjny, który jest używany jako blok murarski na etapie budowy skorupy.
- przez otwór rdzeniowy o średnicy 180 mm i niewielkim nachyleniu ok. 2%

2. Wyrównanie & skrócenie rury montażowej

Zapewnij równe wykończenie od wewnątrz (około 1 cm zwisu na zewnątrz)

3. Mocowanie i spienianie rury instalacyjnej

Zalecamy piankę well foam lub piankę montażową 2C;

4. Montaż maski zewnętrznej na elewacji od zewnątrz

5. Układanie kabli

- Podłącz znormalizowany przewód 1,5mm² 230V do panelu wewnętrznego.
- Połącz wentylatory ze sobą za pomocą przewodu sterującego (3x0,75mm²)

6. Wkładanie wentylatora i wymiennika ciepła do rury montażowej

Opcjonalnie: Wkładanie elementu izolacji akustycznej

7. Montaż panelu wewnętrznego



+



Wandeinbaugehäuse

160 mm: Smart | Wireless+ | Advanced+ | Eco | Solo+
100 mm: Advanced+ Badlüfter

Komplettset

Im **Neubau** sparen Sie sich durch das Wandeinbaugehäuse die Kernlochbohrung.

Uwaga: Niniejsza lista i wartości stanowią krótki przegląd etapów instalacji. Po zamówieniu urządzeń wentylacyjnych otrzymasz kompleksową instalację i ilustrowane instrukcje, aby zapewnić sprawną instalację. Wspieramy również wszystkich klientów i ich handlowców telefonicznie w krótkim czasie podczas instalacji. Więcej informacji na temat [instalacji zdecentralizowanych urządzeń wentylacyjnych](#) można znaleźć w naszym przewodniku. Okablowanie powinno być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów.

Downloads

- [Bedienungs- und Gebrauchsanweisung](#)
- [Installationsanleitung über RS485 in Smart Home Systeme Loxone und KNX](#)

FAQ

Mein Gerät lässt sich nicht einschalten

Stellen Sie sicher, dass das Produkt korrekt an das Stromnetz angeschlossen ist

Überprüfen Sie, ob der ON/OFF (EIN/AUS)-Schalter (I/O) (E/A) auf ON (I) (EIN) (E) geschaltet ist

Mein Gerät empfängt kein Signal von der Fernbedienung

Überprüfen Sie, ob Batterien in die Fernbedienung eingelegt sind

Überprüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung aufgeladen sind

Die Befehle werden nur von dem Steuergerät des Systems empfangen

Achten Sie darauf, den Befehl an die richtige Einheit zu senden

Überprüfen Sie, ob die Dip-Schalter richtig eingestellt sind (am Steuergerät)

Mein Gerät empfängt das Signal, aber das Lüfterrad dreht sich nicht

Warten Sie 40 Sekunden, bis sich der automatische Verschluss öffnet

Stellen Sie sicher, dass sich das Produkt nicht im Überwachungsmodus befindet

Stellen Sie sicher, dass das Lüfterrad nicht blockiert ist

Mein Gerät empfängt kein Signal und die LED blinkt rot

Führen Sie die Filterwartung durch und setzen Sie die Filter zurück, wie im Handbuch angegeben

Überprüfen Sie, ob Batterien in die Fernbedienung eingelegt sind

Überprüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung aufgeladen sind

Mein Gerät funktioniert nur im Abluftmodus und die LED bleibt rot

Erhöhen Sie die Interventionsschwelle für den Hygrostaten mit der Taste H

Meine gekoppelten Geräte kommunizieren nicht miteinander

Überprüfen Sie, ob die Produkte richtig miteinander verbunden sind

Überprüfen Sie, ob die Dip-Schalter richtig eingestellt sind

Weitere nützliche Fragen & Antworten zu einzelnen Produkten und zum Unternehmen Luftbude erhalten

Sie in unserem [FAQ - die häufigsten Fragen & Antworten](#)